

# Anleitung zum Selbstausbau der Kochkiste

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Wohnen**

Band (Jahr): **20 (1945)**

Heft 4

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-101706>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Anleitung zum Selbstausbau der Kochkiste




- 1 Ausschlagen der vier Wände und des Bodens mit Zeitungen (etwa  $\frac{1}{2}$  Zentimeter dick), oben mit kartongeschützten Paschnägeln befestigen. Ausstopfen des Bodens mit Holzwolle (8 cm hoch). Nachher Boden mit dicken Zeitungen überdecken.



- 2 Umwickeln der Pfanne mit Karton, eventuell Ausschneiden bei den Henkeln. Zusammenheften des Kartons, damit ein Rohr entsprechend dem Durchmesser der Pfanne entsteht. Der Karton darf länger sein, als die Pfanne hoch ist, damit ein höheres Kochgeschirr oder eventuell zwei Kochgeschirre übereinander verwendet werden können. Das Kartonrohr mit einer etwa 1 Zentimeter dicken Lage Zeitungspapier umwickeln, welches mit Schnüren festgebunden wird.



- 3 Einsetzen des fertig umwickelten Kartonrohres samt der Pfanne. Ausstopfen des Zwischenraumes zwischen dem Kartonrohr und der Kistenwand mit Holzwolle bis auf Pfannenhöhe. Alsdann die Pfanne herausnehmen.

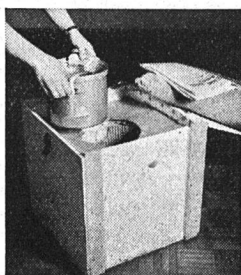

- 4 Das Kartonrohr bis zur Höhe des Pfannenbodens mit Holzwolle auffüllen, welche mit einer runden Kartonscheibe zugedeckt wird. Die Pfanne muß auf dieser Scheibe aufsitzen, das heißt es darf unter ihr kein Hohlraum vorhanden sein. Die Pfanne einsetzen und die ganze Isolation aus Holzwolle möglichst satt zusammenpressen. Zum Schutze der Holzwolle darüber einen soliden Karton mit ausgeschnittenem Loch auflegen.



- 5 Zur oberen Isolierung der Pfanne eine ungefähr ein Zentimeter dicke Schicht Zeitungen auflegen. Den Hohlraum zwischen dieser Papierschicht und dem Kistendeckel mit einem Stoff-Kissen, das mit Holzwolle vollgestopft wird, ausfüllen. Das Kissen soll nur so dick sein, daß es bei geschlossenem Deckel sanft gepreßt wird.