

**Zeitschrift:** Bulletin de l'Association suisse des électriciens  
**Herausgeber:** Association suisse des électriciens  
**Band:** 52 (1961)  
**Heft:** 15

**Artikel:** Das Isocandeladiagramm und seine Anwendung in der Strassenbeleuchtungstechnik  
**Autor:** Herzig, H.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-1059071>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 25.12.2024

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

erhöhen. Zur Ermittlung der untersten Grenze des Widerstandes von Leitlacken wurde ein Streifen Leitsilber auf Hartpapier von 1 m Länge, 1 cm Breite und etwa 0,05 mm Dicke verwendet. Beim Anlegen einer Spannung von 4 V konnten folgende Grenzwerte bestimmt werden<sup>2)</sup>:

Grenzwiderstand von Leitsilber (Ölfarbe) . . . 3,3 Ω  
 Grenzwiderstand von Leitkupfer (Lack) . . . 94 Ω

Ein Leitsilberanstrich weist also einen etwa 30mal grösseren Widerstand auf, als metallisches Silber. Zwischen dieser unteren Grenze und den Werten der üblichen Farben und Lacke, die als Dielektrika anzusprechen sind, können also durch Wahl geeigneter Komponenten alle wünschbaren Leitfähigkeiten und Widerstände erreicht werden.

Die Anwendung der Leit- und Widerstandslacke ist sehr vielseitig. Zur Bestimmung von Isolationswiderstand und Verlustfaktor von Isolierstoffen geben Mess-elektroden mit oder ohne Schutzring (Fig. 1) mit Leitsilberanstrich die besten Resultate. Leitsilber wird

<sup>2)</sup> Diese Messungen stammen vom verstorbenen Dr. M. Zürcher, ehemaligem Ingenieur-Chemiker der Materialprüfanstalt des SEV, Zürich.

auch in Prototypen gedruckter Schaltungen gerne angewandt.

Zur Spannungssteuerung auf Hochspannungsisolatoren bei Transformatoren, Kondensatoren und Messgeräten werden Widerstandslacke oft verwendet. Eine gewisse Verbreitung haben diese Lacke in Regelwiderständen für die Fernmeldetechnik gefunden.

Durch Widerstandslackanstriche auf Fahrleitungsisolatoren (Fig. 2) können Radiostörungen vermieden werden. Dabei ist aber zu beachten, dass solche Lacke gegen starke mechanische Beanspruchungen nicht genügend widerstandsfähig sind. Als weitere Beispiele sind zu erwähnen: Die Bildung von Faradayschen Käfigen durch Widerstandslackanstriche und die Ableitung von statischer Elektrizität.

Die Grenze der Anwendung solcher Lacke ist heute noch nicht vorauszusehen. Dieses Gebiet ist in voller Entwicklung und es ist zu hoffen, dass solche Anstriche wertvolle Dienste auf dem Gebiet der Elektrotechnik leisten werden.

**Adresse des Autors:**

Dr. sc. techn. H. Metzler, Materialprüfanstalt des SEV, Seefeldstrasse 301, Zürich 8.

## Das Isocandeladiagramm und seine Anwendung in der Strassenbeleuchtungstechnik<sup>1)</sup>

Von M. Herzig, Oberrieden

621.3.012.11 : 628.971.6

Die vorliegende Arbeit gibt einen kurz gefassten Überblick über das Wesen und die Anwendung des Isocandeladiagrammes zur Vorausbestimmung der lichttechnischen Daten von Strassenbeleuchtungsanlagen. Das Isocandeladiagramm ist eine graphische Darstellung der Lichtverteilung von Lampen und Leuchten. Besonders für Strahler mit nichtrotationssymmetrischer Lichtverteilung gibt das Isocandeladiagramm ein anschauliches Bild der räumlichen Lichtverteilung. Ausserdem aber lassen sich daraus auf einfache Weise zugehöriger Lichtstrom, Leuchtenwirkungsgrad, Beleuchtungswirkungsgrad für verschiedene Lichtpunkthöhen bzw. Strassenbreiten und Beleuchtungsverteilung auf der Strasse errechnen.

*Bref aperçu du diagramme isocandéla et de son application pour la prédétermination des caractéristiques d'installations d'éclairage public. Ce diagramme est une représentation graphique de la courbe photométrique de lampes et de luminaires. Pour les réflecteurs à répartition lumineuse non symétrique de révolution, notamment, il fournit une image explicite de la répartition dans l'espace. En outre, ce diagramme permet de calculer très simplement le flux lumineux correspondant, le rendement des luminaires, le rendement de l'éclairage pour différentes hauteurs de foyers ou largeurs de chaussée, ainsi la répartition des éclairéments.*

In den neuen Leitsätzen für öffentliche Beleuchtung, Publ. Nr. 4003.1960 des SEV wird das Isocandeladiagramm neben den Polardiagrammen als ein weiteres Mittel zur Darstellung der Lichtverteilung einer Leuchte angegeben.

Zur Veranschaulichung der räumlichen Lichtverteilung denkt man sich die Leuchte im Zentrum einer Kugel angeordnet. Auf der, durch Meridian- und Parallelkreisen aufgeteilten Oberfläche dieser Kugel, werden die Orte gleicher Lichtstärke durch Kurven (Isocandelakurven) miteinander verbunden. Das Isocandeladiagramm stellt die Projektion der Kugeloberfläche mit den Meridian- und Parallelkreisen, sowie den Isocandelakurven auf eine Ebene dar.

Üblicherweise wird die Lichtverteilung von Lampen und Leuchten im Polardiagramm (Fig. 1), oder für sehr enge Lichtbündel (Scheinwerfer) im rechtwinkligen Koordinatensystem (Fig. 2) dargestellt.

Für Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung ergeben sich so anschauliche Bilder, aus denen man ausser der Beleuchtungsstärke, mit guter Genauigkeit auch den zugehörigen Lichtstrom und den Leuchtenwirkungsgrad bestimmen kann (z. B. mit dem Verfahren nach Rousseau). Für Strahler mit nicht

rotationssymmetrischer Lichtverteilung ergibt diese Darstellung bestenfalls ein augenfälliges Bild der Lichtverteilung in ganz bestimmten Schnittebenen (z. B. 0°, 30°, 60°, 90°) (Fig. 3). Lichtstrom und Leuchtenwirkungsgrad lassen sich aber daraus nicht mehr be-

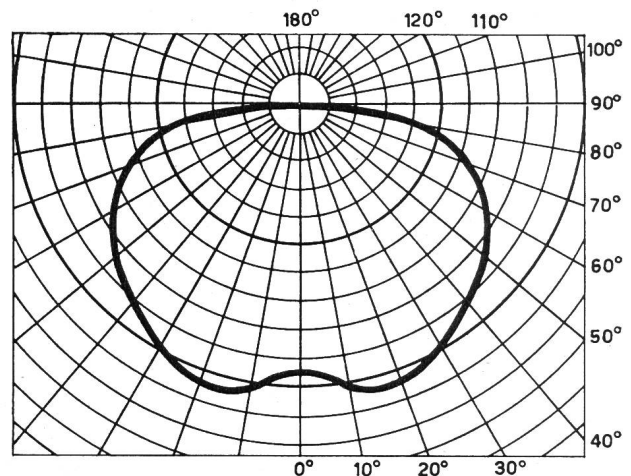


Fig. 1

Lichtverteilung einer Leuchte mit rotationssymmetrischem Lichtbündel

Dargestellt im Polardiagramm

Die Kreise stellen Orte gleicher Lichtstärke dar (gemessen in Candela und auf 1000 lm der Lampe bezogen)

<sup>1)</sup> Gekürzter Vortrag, gehalten an der 8. Generalversammlung des Schweiz. Lichttechnikerverbandes (SLV) am 23. März 1961.

stimmen. Auch zur Berechnung von Beleuchtungsstärken taugt diese Art Diagramme kaum.

Für solche Lichtverteilungen ist das Isocandeladiagramm die sinnvolle Darstellung der räumlichen

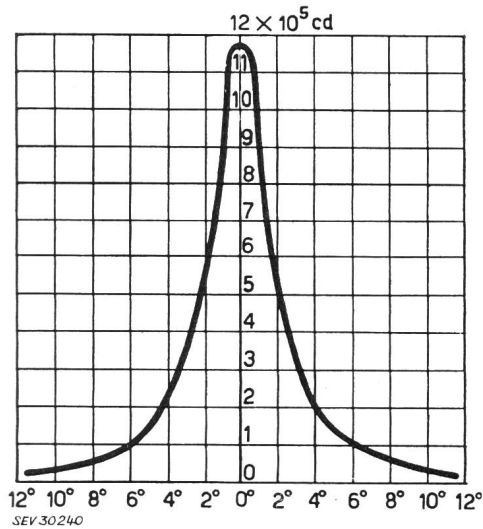


Fig. 2  
Lichtverteilung einer Leuchte mit sehr engem, rotationssymmetrischem Lichtbündel (Scheinwerfer)  
Darstellung im rechtwinkligen Koordinatensystem

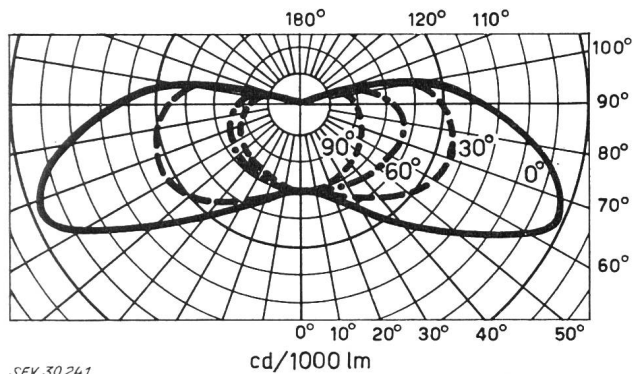


Fig. 3  
Lichtverteilung einer Leuchte mit nichtrotationssymmetrischem Lichtbündel  
Polardiagramme der Ebenen 0°, 30°, 60° und 90°

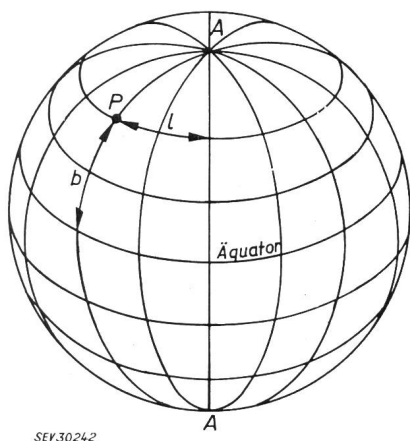


Fig. 4  
Bestimmung der Lage eines Punktes P auf der Kugeloberfläche mittels der Länge  $l$  und der Breite  $b$   
A — A Polachse

Lichtverteilung, aus der man ausser der Beleuchtungsstärke auch den Lichtstrom und den Leuchtenwirkungsgrad bestimmen kann.

Um die Lage eines Punktes auf der Kugeloberfläche festzulegen wählt man das gleiche Kugel-Koordinatensystem aus Meridianen und Breitenkreisen, wie für geographische Darstellungen (Fig. 4). Die Lage eines

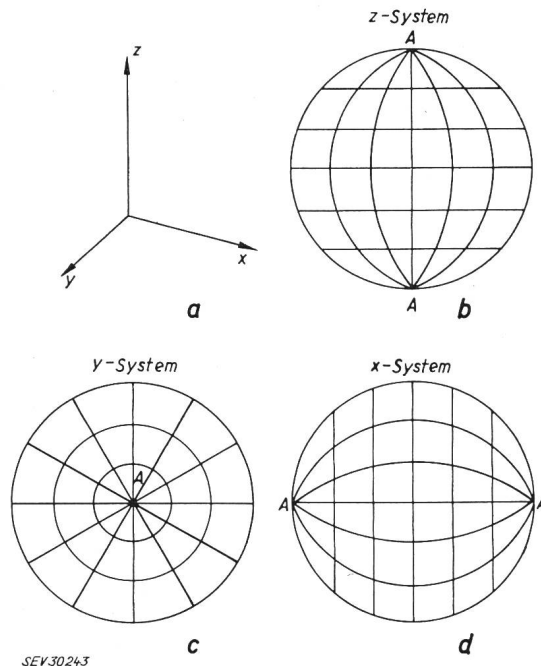


Fig. 5  
Darstellung der Kugelkoordinaten bei verschiedener Lage der Polachse bezüglich der drei Raumkoordinatenrichtungen  $x$ ,  $y$  und  $z$   
a Rechtwinklige Raumkoordinaten  $x$ ,  $y$ ,  $z$   
b Kugelkoordinaten im  $z$ -System  
c Kugelkoordinaten im  $y$ -System  
d Kugelkoordinaten im  $x$ -System  
Weitere Bezeichnungen siehe Fig. 4

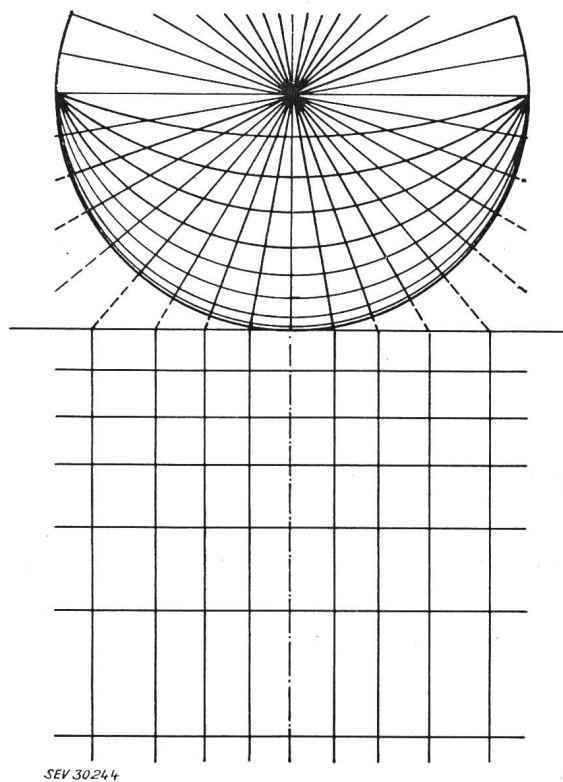


Fig. 6  
Meridiane des  $x$ - bzw.  $y$ -Systems

Punktes P auf der Kugeloberfläche ist definiert durch Angabe seiner Länge  $l$  und seiner Breite  $b$ . Bezugslinien sind der Äquatorkreis und ein willkürlich

als Null-Meridian gewählter Längengrad. Je nach Lage der Polarachse  $A-A$ , in Bezug auf die rechtwinkligen Raumkoordinaten  $x, y, z$ , kann man von einem  $x$ -,  $y$ - oder  $z$ -Koordinatensystem sprechen (Fig. 5a...d).

Die Kugelkoordinaten kann man auch als Schnittlinien ansprechen, die erzeugt werden durch Schnittebenen, die normal zur Polachse stehen (Breitenkreise) bzw. durch die Polachse gehen (Meridiane) mit der Kugeloberfläche. Stellt man die Kugel auf eine horizontale Ebene (Strasse) so erzeugen die Schnittebenen, die im  $x$ -System die Meridiane aus der Kugeloberfläche schneiden, auf der Strassenoberfläche Schnittgeraden, die senkrecht auf der Strassenlängsachse stehen, die Meridianschnittebenen des  $y$ -Systems aber Schnittgeraden, die parallel zur Strassenachse verlaufen (Fig. 6).

Für die Vorausberechnung der Beleuchtungsverteilung wählt man üblicherweise auf der Strassenoberfläche ein System von gleichmässig verteilten Rechenpunkten (Fig. 7), deren Verbindungslinien sich, ent-

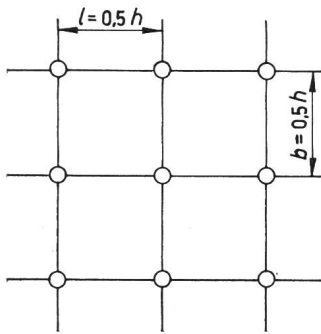


Fig. 7  
Rechen- oder Messpunktenetz auf der Strasse, mit gegenseitigen Abständen von  $0,5 h$   
 $h$  Lichtpunkthöhe  
Weitere Bezeichnungen siehe Fig. 4

sprechend dem vorhergesagten, als Meridiane des  $x$ - bzw.  $y$ -Systems auf die Kugeloberfläche rückprojizieren lassen. Als Masseinheit für die gegenseitigen Abstände der Messpunkte bzw. Verbindungslinien wählt man zweckmässigerweise die Lichtpunkthöhe  $h$ . Die Abstände der Verbindungslinien von der Null-Linie betragen dann z. B.  $(0,5/1,0/1,5/2,0/2,5) h$  usw. oder bei feinerer Unterteilung auch  $(0,2/0,4/0,6/0,8) h$  usw.

Die Lage der Meridiane dieses auf die Kugeloberfläche rückprojizierten Rechenpunktnetzes, im folgenden « $(x-y)$ -Netz» genannt, ergeben sich dann aus:

$$\frac{b}{h} = \operatorname{tg} \beta \quad (1)$$

und

$$\frac{l}{h} = \operatorname{tg} \alpha \quad (2)$$

Fig. 8 zeigt eine halbe Kugeloberfläche welche an Stelle des üblichen Koordinatennetzes von Meridianen und Breitenkreisen (siehe Fig. 4 und Fig. 5b) auf der unteren Seite mit dem  $(x-y)$ -Netz versehen ist. Den Punkten auf der Kugel

- 1, 2, 3, ... n
- 1', 2', 3', ... n'
- 1'', 2'', 3'', ... n''
- 1''', 2''', 3''', ... n'''

entsprechen die Punkte

- I, II, III, ... m
- I', II', III', ... m'
- I'', II'', III'', ... m''
- I''', II''', III''', ... m'''

auf der Strasse.

Die entsprechenden Lichtstärkewerte können damit unmittelbar aus dem Isocandeladiagramm in das Rechenetz der Strassenoberfläche übertragen werden. Ein mit dem  $(x-y)$ -Netz ausgerüstetes Isocandeladiagramm kann so eine Buchblattkurven-Serie ersetzen, zu deren Aufstellung viel mehr Mess- und Zeichenarbeit erforderlich ist, als für das Erstellen eines Isocandeladiagrammes.

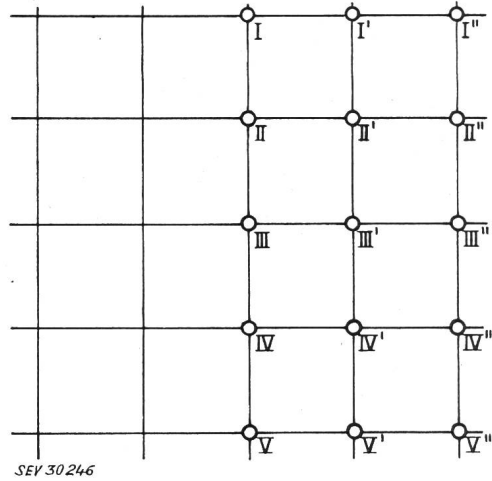
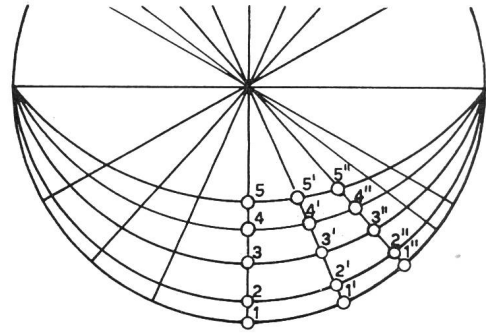


Fig. 8  
Kugeloberfläche mit dem rückprojizierten Rechenpunktenetz [( $y-x$ ) Netz]  
Den Punkten 1, 1', 1'' ... auf der Kugel entsprechen die Punkte I, I', I'' ... auf der Strasse usw.

Die Berechnung des Lichtstromes  $\Phi$  aus dem Isocandeladiagramm geschieht nach den Formeln:

$$\Phi = I \omega \quad (3)$$

und

$$\omega = \frac{A}{r^2} \quad (4)$$

worin

- $I$  Lichtstärke
- $\omega$  Raumwinkel
- $A$  Fläche
- $r$  Kugelradius

Für die praktische Berechnung misst man die Teilfläche  $\Delta A$  zwischen  $I_1$  und  $I_2$  (z. B. durch Planimetrieren) und errechnet daraus


$$\Delta \omega = \frac{\Delta A}{r^2} \quad (5)$$

Für die wirksame Lichtstärke nimmt man den Mittelwert  $(I_1 + I_2)/2$  und errechnet daraus den Teillichtstrom, der auf  $\Delta A$  fällt zu

$$\Delta \Phi = \frac{I_1 + I_2}{2} \cdot \frac{\Delta A}{r^2} \quad (6)$$

Dieses Verfahren wiederholt man für die Flächenstücke zwischen den anderen Isocandelakurven und errechnet aus all diesen Teillichtströmen den Lichtstrom der in die eine Halbkugel gestrahlt wird zu:

$$\frac{\Phi}{2} = \Delta \Phi_1 + \Delta \Phi_2 + \dots \Delta \Phi_n \quad (7)$$

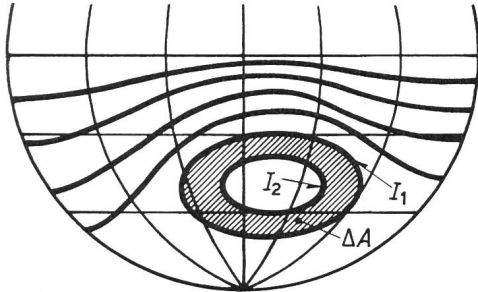

SEV 30247

Fig. 9


Zur Berechnung des Teillichtstromes  $\Delta \Phi$

zwischen den Isocandelalinen mit der Lichtstärke  $I_1$  bzw.  $I_2$  ermittelt man die Fläche  $\Delta A$ , die durch die Isocandelalinen  $I_1$  und  $I_2$  eingeschlossen wird. Der Teillichtstrom beträgt dann:

$$\Delta \Phi = \frac{I_1 + I_2}{2} \cdot \frac{\Delta A}{r^2}$$

$r$  Kugelradius

Aus dem Isocandeladiagramm mit dem «x—y-Netz» nach Fig. 8 kann man durch Lichtstromberechnung zwischen den y-Meridianen von 0...0,5, 0...1,0 usw. die Teillichtströme  $\Delta \Phi_{0...0,5}$  |  $\Delta \Phi_{0...1,0}$  |  $\Delta \Phi_{0...1,5}$  usw. errechnen (Fig. 10) und diese in einem Lichtstromverteilungsdiagramm (Fig. 11b) bzw. in einem Wirkungsgrad-Diagramm (Fig. 11c) darstellen. Mit solchen

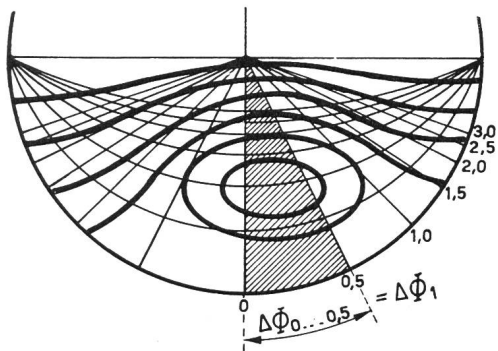

SEV 30248

Fig. 10

Berechnung der Teillichtströme  $\Delta \Phi_1, \Delta \Phi_2 \dots$  zwischen den y-Meridianen

$$\left(\frac{b}{h} = 0 \dots \frac{b}{h} = 0,5\right), \left(\frac{b}{h} = 0 \dots \frac{b}{h} = 1,0\right) \text{ usw.}$$

Wirkungsgrad-Diagrammen lässt sich die Berechnung der mittleren Beleuchtungsstärke  $E_m$  auf der Strasse auf die einfache Wirkungsgradformel




$$E_m = \frac{\Phi}{A} \eta \quad (8)$$

zurückführen.

Dieses Verfahren wurde durch C. Bauer und H. Könitzer entwickelt und in der Zeitschrift «Das Licht» [Bd. 12(1942), Nr. 1] beschrieben. Für die praktische Anwendung des Isocandeladiagrammes ist es notwendig, die dreidimensionale Kugeloberfläche mit den

eingetragenen Isocandelalinen und dem passenden Koordinatennetz in die zweidimensionale Zeichenebene zu übertragen.

Eine in allen Teilen naturgetreue Darstellung ist, wie Euler schon nachgewiesen hat, nicht möglich. Die ebene Darstellung kann nur entweder oberflächengetreu (bzw. proportional) oder aber winkeltreu sein.

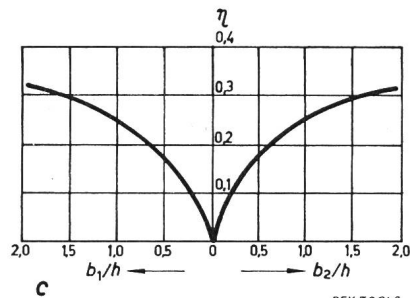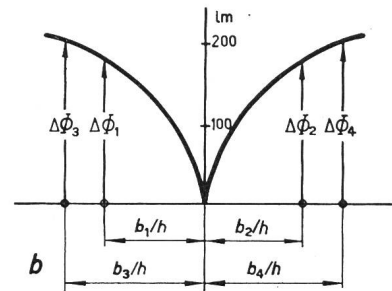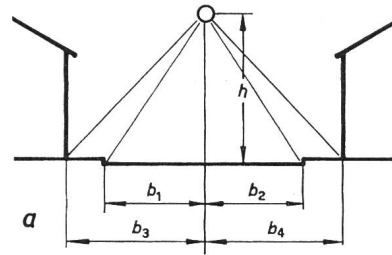

SEV 30249

Fig. 11

Strassenquerschnitt, Lichtstromverteilung und Wirkungsgrad

- a Auswertung des Strassenquerschnittes nach Lichtpunkthöhe  $h$  und Breite der zu beleuchtenden Strassenstreifen  $b_1, b_2 \dots$
- b Lichtstromverteilungsdiagramm für verschiedene Verhältniswerte  $b/h$ .  $\Delta \Phi_1, \Delta \Phi_2 \dots$  Teillichtströme, die auf die Strassenstreifen mit der Breite  $b_1, b_2 \dots$  fallen
- c Wirkungsgraddiagramm für eine bestimmte Leuchte  
 $\eta$  Beleuchtungswirkungsgrad

Aus den vorstehenden Erläuterungen ist leicht zu ersehen, dass für das Isocandeladiagramm nur ein oberflächengetreues System passen kann (Raumwinkelberechnung). H. A. E. Keitz beschreibt in «Lichtberechnungen und Lichtmessungen» zwei geeignete Systeme, die zum Schluss noch kurz gestreift werden sollen.

Fig. 12 zeigt eine halbe Kugeloberfläche im sinusoidalen Projektionssystem dargestellt. Die obere Hälfte der Figur ist mit den üblichen Meridian- und Breitenkreis-Koordinaten versehen, während die untere Hälfte das (x—y)-Netz zeigt. Die sinusoidale Darstellung ist die in der Literatur allgemein verwendete. Sie ergibt ziemlich stark winkerverzerrte Bilder. Für die Lichtverteilung von Leuchten, die horizontal montiert werden (Fig. 13a) spielen diese Verzerrungen keine Rolle. Für Leuchten aber, die unter einem bestimmten Neigungswinkel Fig. 13b montiert werden,

müssen Messresultate vorliegen, die diesen Neigungswinkel implizite enthalten, ansonst die Erstellung des zugehörigen Isocandeladiagrammes sehr viel Zeit in

dem kann der Leuchten-Neigungswinkel leicht durch Drehung des Diagrammes um den Mittelpunkt berücksichtigt werden.

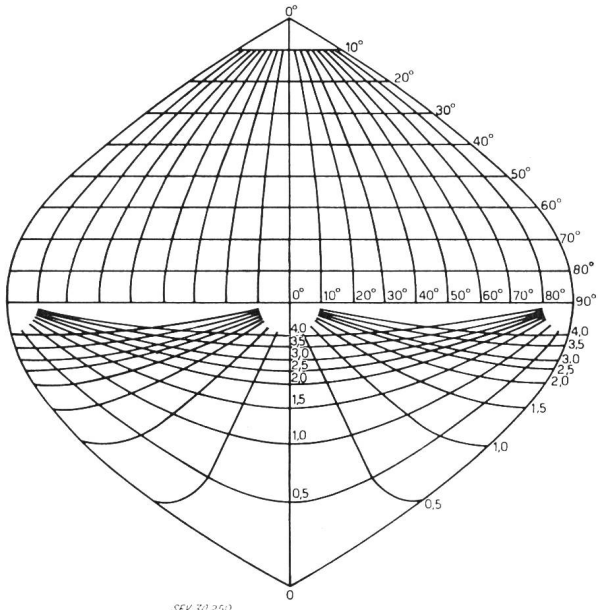


Fig. 12

**Sinusoidale Darstellung einer halben Kugeloberfläche**  
Auf der oberen Hälfte mit dem normalen Koordinatennetz von Meridianen und Breitenkreisen, auf der unteren Hälfte mit dem  $(x-y)$ -Netz überzogen

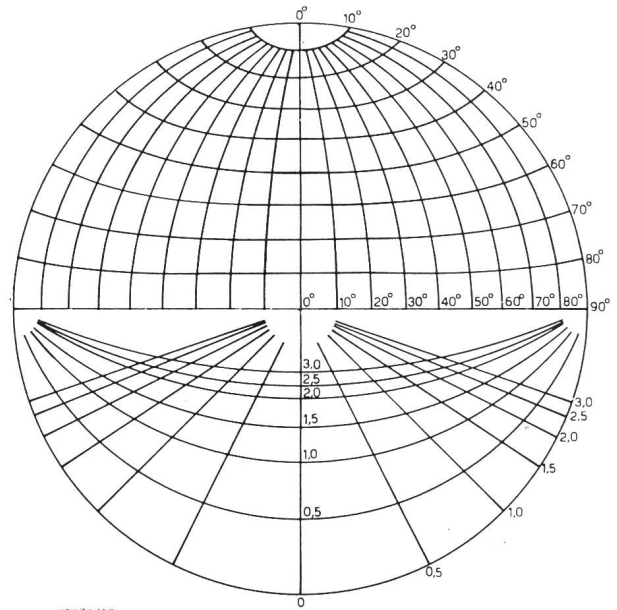


Fig. 14

**Azimutale Darstellung einer halben Kugeloberfläche**  
Auf der oberen Hälfte mit dem normalen Koordinatennetz von Meridianen und Breitenkreisen, auf der unteren Hälfte mit dem  $(x-y)$ -Netz überzogen

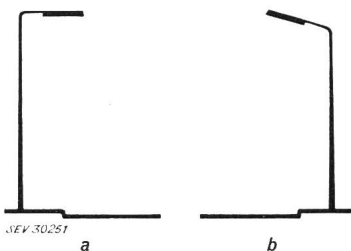


Fig. 13  
**Strassenleuchten**  
a horizontal montierte Strassenleuchte  
b geneigt montierte Strassenleuchte

Anspruch nimmt. Fig. 14 zeigt eine halbe Kugeloberfläche im azimutalen Projektionssystem. Die obere Hälfte zeigt wieder das Koordinatensystem der Meridian- und Breitenkreise, während die untere Hälfte vom  $(x-y)$ -Netz überdeckt wird. Die azimutale Projektion ergibt viel weniger winkerverzerrte Bilder, zu-

Für die praktische Anwendung kann man sich von allen in Frage kommenden Leuchten normale Isocandeladiagramme auf einer Kugelprojektion mit Z-Koordinatensystem erstellen. Auf einem durchsichtigen Überlegeblatt (aus Plexiglas, Astralon usw.) zeichnet man sich im gleichen Maßstab des Isocandeladiagrammes das  $(x-y)$ -Netz auf. Für Berechnungen an Leuchten mit von 0 verschiedenem Neigungswinkel, legt man das  $(x-y)$ -Netz-Blatt über das Isocandeladiagramm und kann nun durch gegenseitige Drehung um den Mittelpunkt leicht jeden beliebigen Neigungswinkel berücksichtigen.

**Adresse des Autors:**  
M. Herzig, Lichttechniker, Einsiedlerstrasse 8, Oberrieden (ZH).

## Technische Mitteilungen — Communications de nature technique

### 6. Internationale Blitzschutztagung in Triest und Opatija

vom 23. bis 27. Mai 1961

061.3 (100) : 621.316.933

Im Anschluss an die im Jahre 1958 vom Österreichischen Ausschuss für Blitzableiterbau organisierte 5. Internationale Blitzschutztagung in Wien fand im Mai dieses Jahres eine 6. Internationale Blitzschutztagung statt. Der erste Teil dieser Versammlung fand in der Universität Triest (Italien), der zweite Teil in Opatija (Jugoslawien) statt. Die Tagung wurde von rund 50 Teilnehmern aus 13 europäischen Ländern besucht.

Zweck der Tagung war die Diskussion von Problemen des Blitzschutzes und der Erfahrungsaustausch insbesondere über die folgenden Probleme:

1. Physik des Blitzes und des Blitzschutzes, Schutzraumtheorie;
2. Bemessung der Blitzstromableitungen;
3. Zusammenschluss aller metallischen Leiter eines Gebäudes; Bedeutung des Erdungswiderstandes;

4. Blitzschutz spezieller Gebäude: Hochhäuser, armierte Betonbauten, Hochkammine, Sendetürme, Brennstoffbehälter, Munitionsmagazine usw.;

5. Blitzschläge in Drahtseilbahnen;
6. Blitzschutz von Fernmeldeanlagen;
7. Vergleich der Blitzhäufigkeit in verschiedenen Ländern und Gegenden mit Hilfe von Blitzzählern;
8. Statistik von Blitzschäden;
9. Wirtschaftlichkeit des Blitzschutzes;
10. Einschlagort und Bodenbeschaffenheit;
11. Wünschbarkeit internationaler Blitzschutzregeln und Begriffsbestimmungen.

Zu diesen Fragen wurde in 20 Referaten Stellung genommen, die leider vor den Sitzungen nicht schriftlich vorlagen und die sich deshalb zum Teil überdeckten. Nachstehend wird ver-